

GARANCIJSKI LIST

IZDELEK: Električna sevalna peč
TIP: Quartz 1200
MODEL: -
KODA: 3831015454024
SER. ŠT.: -

PODATKI O PRODAJI

Podjetje, ki je izdelek prodalo:	Žig in podpis prodajalca:	Datum prodaje:

GARANCIJSKA DOBA: 1 leto
ROK ZAGOTOVLJENEGA SERVISIRANJA: 7 let

GARANCIJSKI POGOJI

Proizvajalec prevzema v garancijskem roku za proizvod obveznosti dane v garancijskem listu. Garancijski rok začne veljati z dnem prodaje proizvoda na drobno. Proizvod ima predpisane kakovostne značilnosti in bo deloval brezhibno, če boste ravnali po priloženem navodilu za uporabo. V primeru, da ta ne deluje brezhibno, bo pooblaščen servis v garancijskem roku na zahtevo imetnika garancijskega lista, na svoje stroške poskrbel za odpravo okvar in pomanjkljivosti na proizvodu. Proizvod vam bo servisna delavnica popravila najkasneje v 45 dneh. Za čas popravila vam bo podaljšala garancijski rok. V kolikor popravilo ni izvršeno v navedenem roku, vam bo prodajalec oziroma proizvajalec proizvod zamenjal z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe nastale po krivdi kupca oziroma tretje osebe, so pri tem izvzete.

Garancija velja, če je datum prodaje na garancijskem listu potrjen z žigom in podpisom prodajalca. V primeru, da ta ni pravilno izpolnjen, predložite račun. Garancija preneha, če je ugotovljeno, da je v proizvod posegla nepooblaščen oseba, ali je bil z njene strani vgrajen neoriginalni del.

SERVIS IN REZERVNI DELI

Za čas, ki je naveden kot rok zagotovljenega servisiranja, se obvezujemo, da bo imel kupec pri normalni uporabi proizvoda v skladu z navodili za uporabo zagotovljene servisne storitve in preskrbo z nadomestnimi deli.

Servis izvaja Kontakt P d.o.o., Lom pod Storžičem 53, SI - 4290 Tržič, tel.: 04 5925 280, e-mail: kontakt.p@siol.net, www.kontakt-p.si


Pridržujemo si pravico do sprememb, pri čemer se uporabna vrednost izdelka ne spremeni.

NAVODILO ZA UPORABO

IZDELEK: Električna sevalna peč
TIP: Quartz 1200
IZDELUJE, SERVISIRA: KONTAKT P d.o.o.
Podjetje za projektiranje, proizvodnjo in prodajo
Lom pod Storžičem 53, SI-4290 TRŽIČ
tel.: + 386 4 5925-280, fax: + 386 4 5945-161
e-mail: kontakt.p@siol.net
http://www.kontakt-p.si

TEHNIČNI PODATKI:

- Nazivna napetost: 230 V a.c.
- Nazivna moč: 1200 W
- Dimenzije (d x š x v): 470x90x135 mm
Teža: 0.92 kg
- Nastavitev kota sevanja:
gor-dol od 0 do 35° iz navpične lega navzdol

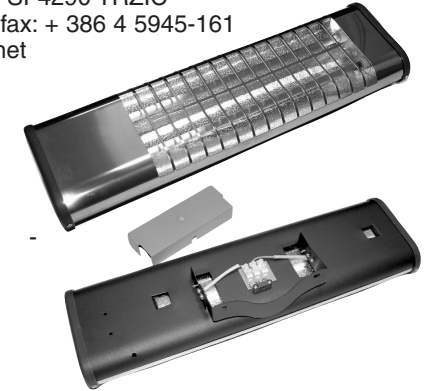


VAŽNA OPOZORILA IN NAVODILA ZA VARNO UPORABO

- **Pred montažo in uporabo izdelka pozorno in v celoti preberite ta navodila za uporabo!**
- **Pri priključitvi preverite da je sponka z zaščitno ozemljitvijo pravilno priključena**
- **Priključitev naj izvede strokovnjak**
- **Priprava za ločitev obeh polov od napajalnega omrežja mora biti vgrajena v električni inštalaciji v skladu z nacionalnimi inštalacijskimi predpisi**
- **Aparat ni namenjen uporabi osebam (upoštevajoč tudi otroke) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali s pomankanjem iskušenj oz. znanjem razen, če so pod nadzorom ali poučeni glede uporabe, s strani osebe odgovorne za njihovo varnost.**
- **Otroci morajo biti pod nadzorom, da bi preprečili, da se ne igrajo z napravo**
- **Mesto, kjer bo peč montirana na steno, mora biti zadosti oddaljeno od stropa, stene, tal in vnetljivih snovi. Najmanjša oddaljenost od stropa je 30 cm, od stranske stene 20 cm, od tal pa 180 cm (glej sliko 4)**
- **Peč je zaščitena proti kapljajoči vodi, v kopalnici mora biti montirana izven območja 1 in območja 2, to je območje, ki je oddaljeno vsaj 60 cm od kopalne kadi (glej sliko 3)**
- **Peč mora biti na steno nameščena vodoravno. Montirana mora biti tako, da ni mogoče da se oseba v kadi ali tuš kabini dotakne stikala ali katerekoli druge priprave za nadzor peči**
- **Pazite, da se v smeri žarčenja peči ne nahajajo lahko vnetljive in gorljive snovi ali predmeti (npr. laki, razredčila ...)**
- **Montaža v bližini zaves in ostalih gorljivih materialov je lahko nevarna**
- **Peč se ne sme montirati direktno pod vtičnico**
- **Ne prekrivaj peči**
- **V primeru poškodovane steklene cevi quartz grelnega elementa se peč ne sme uporabljati**

VZDRŽEVANJE IN SERVIS

Za čiščenje peči uporabite suho krpo. Lahko uporabite tudi stisnjen zrak. Ne uporabljajte agresivnih čistil, vode in podobnih snovi. Pred pričetkom čiščenja se prepričajte, da je peč izključena in ohlajena. V primeru poškodb, napak ali nedelovanja peči se obrnite na proizvajalca.

VARNOSTNI PREDPISI ZA INŠTALACIJO

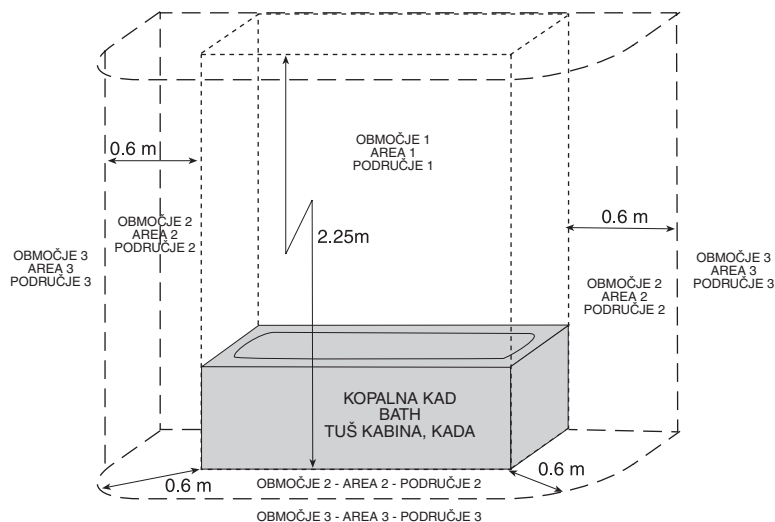

Slika 3: Območja

- Območje 1: prepovedana površina - prostor navpično od kopalne kadi do višine 2.25 m - Vsi električni aparati so prepovedani
- Območje 2: zaščitna površina - 60 centimetrski pas okrog kopalne kadi do višine 2.25 m - Vsi električni aparati, ki so v tem območju, morajo biti iz razreda II (dvojna električna izolacija) in zaščiteni pred pršenjem vode (IPX3)
- Območje 3: druga območja - preostali del kopalnice - Vsi električni aparati, ki so v tem območju, morajo biti vsaj iz razreda I (z zaščitno ozemljitvijo) in zaščiteni pred navpično kapljajočo vodo (IPX1)


Peč Quartz 1200 lahko namestite samo v območje 3. Peči ne nameščajte v navpični položaj ali na strop. Namestite jo v vodoravno lego s pomočjo vodne tehtnice. V primeru prevelikega odstopanja iz vodoravne lege je velika možnost okvare grelca.

NAMEN UPORABE

Električna sevalna peč izpolnjuje najvišje zahteve glede varnosti, kakovosti, funkcionalnosti in oblikovanja. Peč večino toplote oddaja s sevanjem. Prvenstveno je namenjena ogrevanju kopalnic, pri upoštevanju navodil za montažo pa se lahko uporablja tudi za ogrevanje drugih prostorov.


Kovinski deli so zaščiteni pred korozijo. Montažo in priključitev naj izvede strokovnjak po priloženih navodilih in skicah.

NAVODILA ZA MONTAŽO IN PRIKLJUČITEV

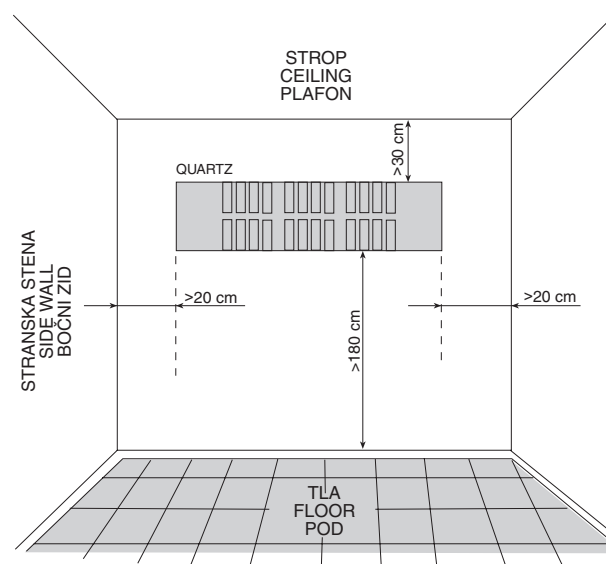


Slika 4: Minimalne oddaljenosti od tal, stropa in sten

vodnik dobro in pravilno priključen ter pritrdite dovodne vodnike z razbremenilko. Nosilec peči je pri transportu pritisnjen ob peč, vsi štirje vijaki nosilca so rahlo priviti, tako da se nosilec ne more prosto premikati med transportom. Pritisnite nosilec na steno kjer ste izvrtali luknje, grelni elementi peči morajo v tem primeru gledati navzdol. Skozi luknje v nosilcu privijte priložena vijaka, tako da bo nosilec pritrjen na steno. Preverite da je peč nameščena vodoravno ter namestite zaščitni pokrov. Nosilec peči ima dve izboklini, ki služita zato, da je kot sevanja peči omejen na območje 0° (navpična lega) do 35° navzdol od navpične lege. Peč premaknite - zasukajte v navpično lego. Do približno polovice poti se peč premika težje, potem se zasliši klik in peč se od tam naprej premika lažje, ne more pa se več nastaviti navzdol za več kot 35°. Nastavite kot sevanja peči tako, da bo peč oddajala toploto v želeno smer in privijte vse štiri vijake nosilca peči. Ob prvi vključitvi preverite, da peč deluje in da delujeta oba grelca (grelca zažarita v nekaj sekundah po vklopu stikala). Pri montaži uporabljajte primerno orodje. Za demontažo peči popolnoma odvijte vijaka na nosilcu peči s katerima se fiksira kot sevanja peči. S tem bo peč možno spet premakniti za 90° navzdol iz navpične lege, tako kot je bila pozicija peči ob montaži, vijačenju nosilca na steno in s tem bosta vijaka, katera držita nosilec na steni, spet dostopna. Po poteku življenjske dobe je peč potrebno odstraniti v skladu z okoljevarstvenimi predpisi.

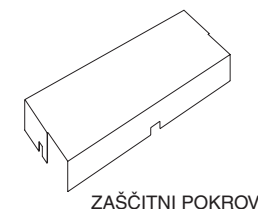

NAVODILA ZA OBRATOVANJE

Peč nima lastnega stikala zato se vključi in izključi s stikalom, ki je predvideno za vklop aparatov v kopalnici in je vgrajeno v električni instalaciji v skladu z nacionalnimi instalacijskimi predpisi.

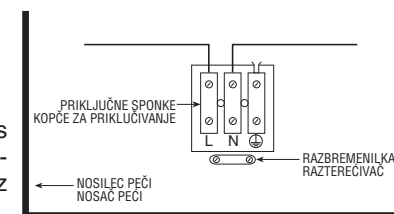

Pred priključitvijo in pred vsakim posegom na peči je potrebno izključiti električni tok.

V steno izvrtajte ustrezni luknji premera 8 mm v razmaku 120 mm in vanju vstavite priložena plastična vložka. Pri tem pazite da ne poškodujete podometne instalacije. Odstranite zaščitni pokrov, ki pokriva priključitvene sponke. Odvijte vijaka razbremenilke, tako da lahko priključne vodnike prevlečete skozi razbremenilko. Vodnike priključite na priključitveno sponko glede na oznake: L – fazni vodnik, N – ničelni vodnik, ⊕ – ozemljitveni vodnik. Pazite da je ozemljitveni